


Plan d'installation temporaire de toilettes à fosse

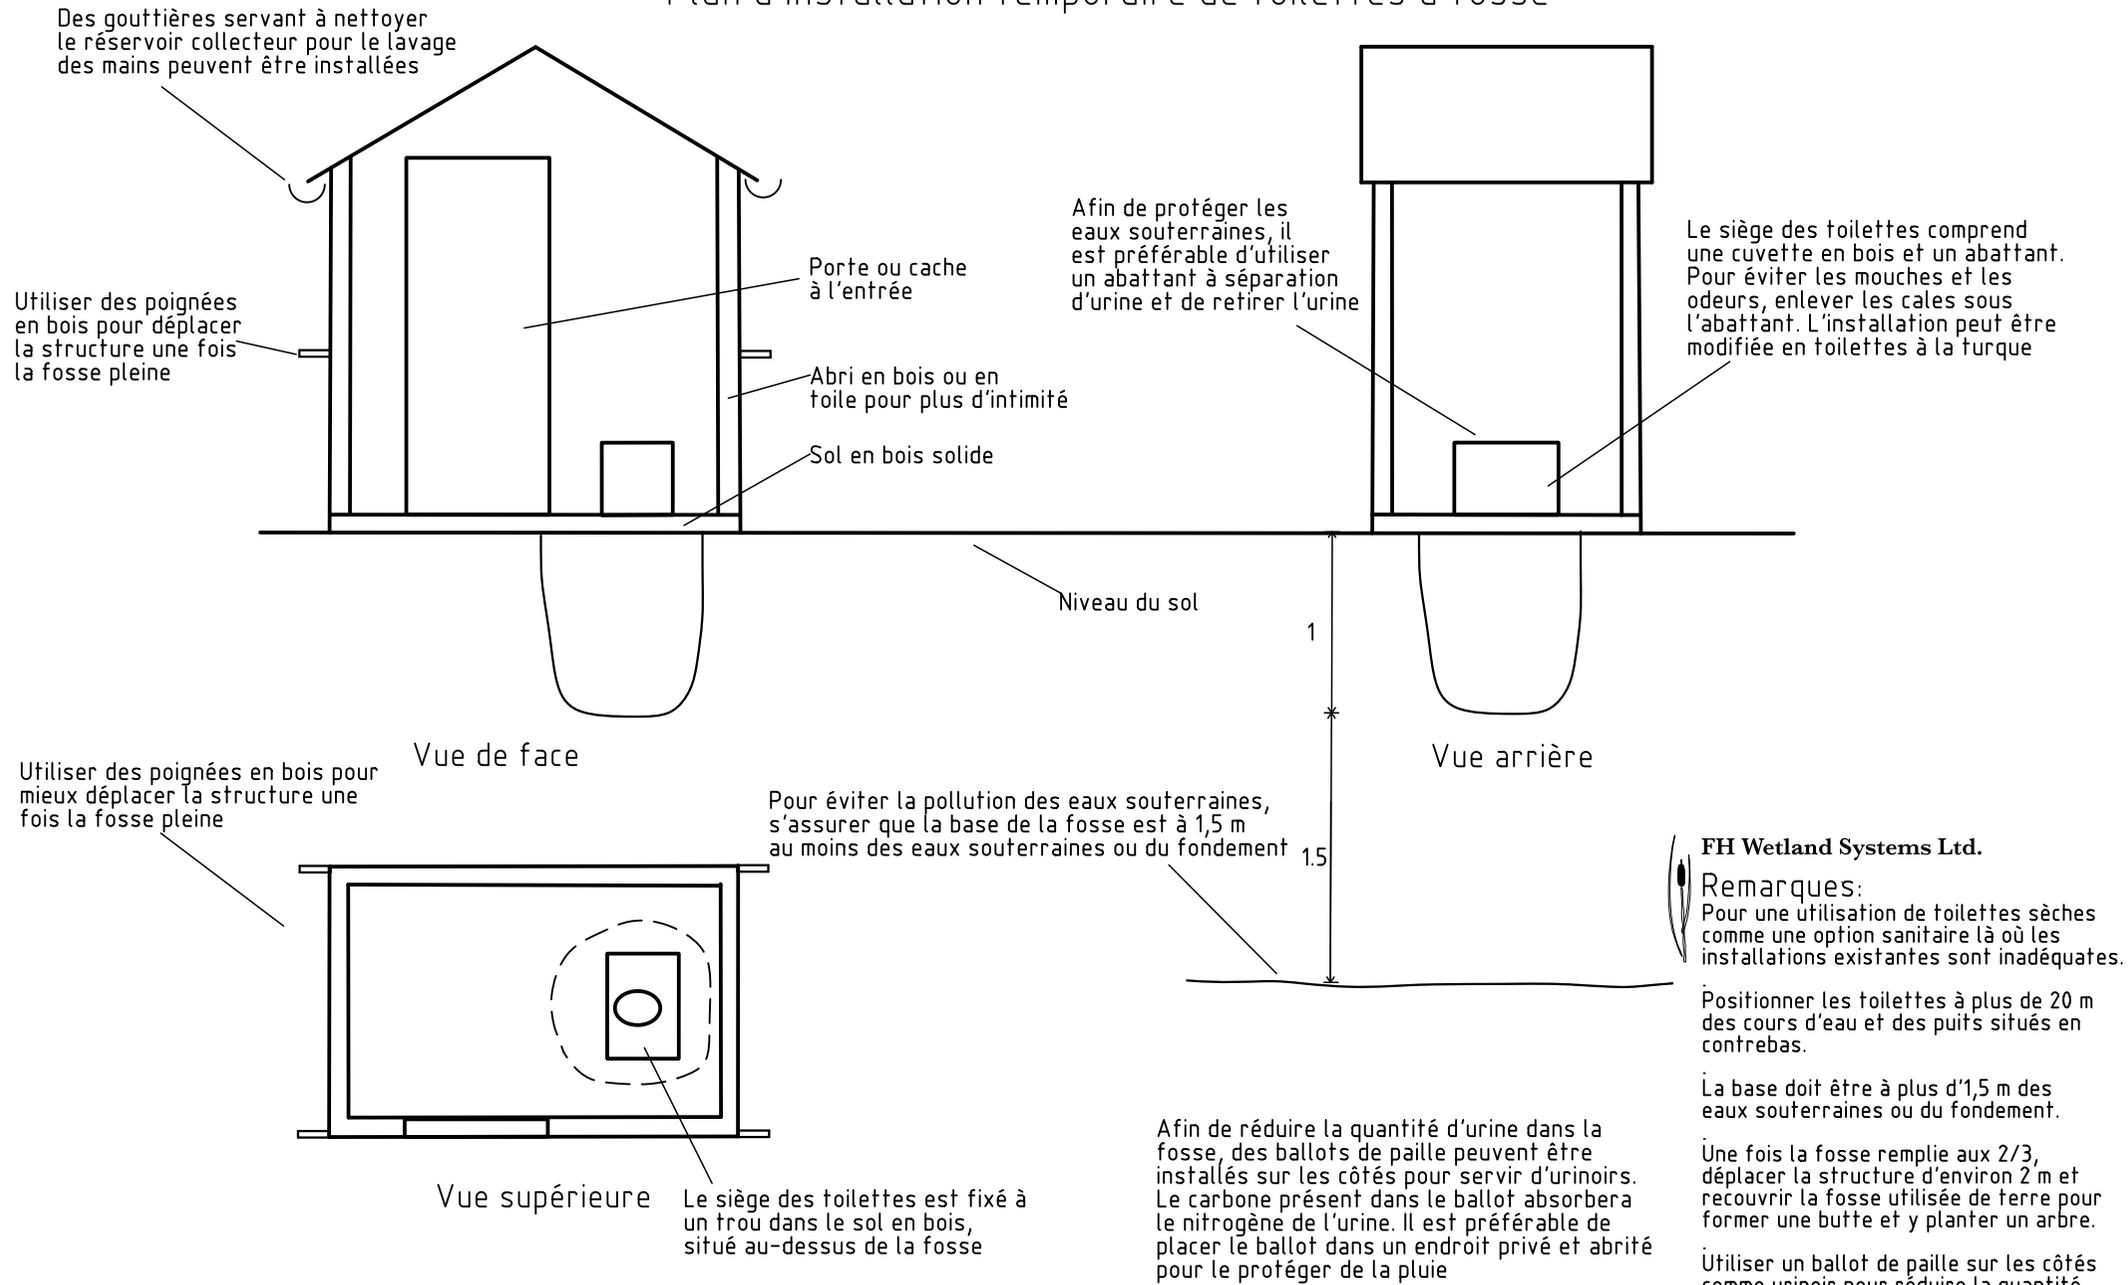

FH Wetland Systems Ltd.
Remarques:
 Pour une utilisation de toilettes sèches comme une option sanitaire là où les installations existantes sont inadéquates.

Positionner les toilettes à plus de 20 m des cours d'eau et des puits situés en contrebas.

La base doit être à plus d'1,5 m des eaux souterraines ou du fondement.

Une fois la fosse remplie aux 2/3, déplacer la structure d'environ 2 m et recouvrir la fosse utilisée de terre pour former une butte et y planter un arbre.

Utiliser un ballot de paille sur les côtés comme urinoir pour réduire la quantité de liquide dans les toilettes.

Consulter www.wetlandsystems.ie/emergency.html pour trouver des liens sur la mise en place, la maintenance?

